

Så här tar du ut urverket på ett gammalt golvur



När man måste ta ut urverket på ett gammalt golvur så är det här den vanligaste metoden men det finns andra konstruktioner som kräver mer kunskap.

Se till att golvuret står stadigt så att det inte välter.



Lyft av överdelen av fodralet, huven som sitter runt urverket.





Haka av loden (de tunga vikterna som ofta väger ca 5-6 kg/st)



Haka av pendeln. Den sitter fast i ett spår överst på baksidan av urverket. Den översta delen av pendeln (pendelfjädern) är ömtålig så tejpa fast en träbit som stöd. När du hakar av pendeln måste du vara försiktig så att urvrket inte tippar framåt.




Nu kan du försiktigt lyfta av verket med sin verkbräda (tavlan sitter fast i verket och brädan). Brädan kan vara fastskruvad eller på annat sätt fastsatt i fodralet.

Det kan även finnas div. mellanläggsbitar under verkbrädan eller bakom. Ta vara på dessa bitar, de kan behövas vid monteringen.

Tavlan är ömtålig, handskas varsamt med den.

Packa försiktigt verket med sin bräda och tavla i en kartong.

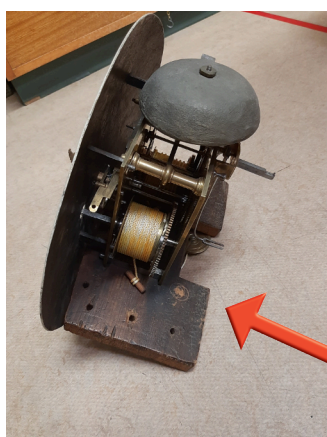

Verkbräda

