


Montera urverket i ett gammalt golvur.



Det här är den vanligaste metoden för ett gammalt golvur. Nyare golvur har ofta en annan typ av fodral som kräver mer verktyg och kunskap-



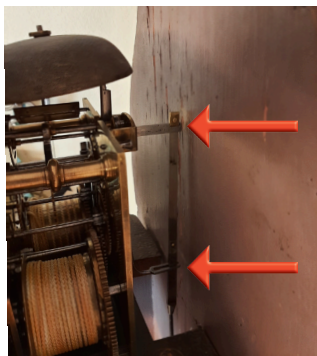

Kontrollera att fodralet står stadigt. Det är ofta en fördel om man fäster fodralet mot väggen. En heltäckningsmatta blir för mjukt under klockan, då kan den komma i självsvängning efter en tid vilket leder till att uret stannar.

Montera verket med dess bräda på fodralets avsedda plats. Huven ska fortfarande vara borttagen.

Kontrollera att linorna ej trasslar sig.



Häng dit pendeln. Den ska sitta fast på baksidan av verket i en pinne med skåra i som sitter fastnitad i verket. Skjut in pendelfjädern i skåran och se till att pendelstången hänger igenom pendelföraren (den ser ut som en gaffel).



Kontrollera att pendeln inte skrapar i fodralet. Det kan eventuellt justeras genom att flytta verket lite eller justera lutningen på fodralet.



Nu är det dags att montera loden. De ska hänga i underkant av trissorna. Det är viktigt att linan löper ordentligt i trissan men även uppe på valsens.

Se även sidan Hur ska loden hänga i linan?



Som mellanlägg för att stabilisera eller justera höjden på fodralet eller urveket använder jag plywodd i olika tjocklek som modellbyggare brukar arbeta med. Går även bra med metall eller annat hårt material men får inte vara något mjukt.



Dra upp loden en liten bit. När du gör det så kontrollera att linan löper som den ska på valsens. Om de inte gör det kan verket höjas i bakkant eller framkant, så att linan fördelas jämnt över valsens.



Sätt pendeln i rörelse, lyssna. Tickningarna ska komma regelbundet, dvs klockan får inte halta. Om så är fallet kan man höja verkbrädan på ena sidan med en tunn trälist och lyssna in.

Kontrollera att pendeln inte tar i loden, loden kan även fastna på insidan av dörren eller någon list under sin gång neråt.



Dra upp klockan fullt medan du ser att linan löper fint på valsens.

Kontrollera slagets funktion. Vrid fram visarna till heltimme, lyssna på slaget. Rätt antal slag?

Om det är fel antal slag så kan timvisaren vridas till rätt klockslag medan man håller i minutvisaren (gäller moraur och en del andra golvur).

Ligger klangskålen fri så att ljudet blir rent? Om hammaren ligger på klangskålen kan man böja hammaren lite bakåt. Kan även vara klangskålen som inte sitter fast ordentligt.

Om nu uret tickar jämnt och behagligt och slår som den ska, samt att linan löper korrekt, så är det dags att sätta tillbaks huven. Kontrollera att visarna inte hakar i varandra eller tar i glaset.